Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

**Информация**
**d1** = Диаметр стержня
**d2** = Диаметр головки
**K** = Толщина головки
**L** = Длина
**Стандарт:** DIN1530/ISO6751
**Материал:** сталь WS (~1.2067)
**Макс. темп.:** 250 °C
**Шероховатость:** Ra

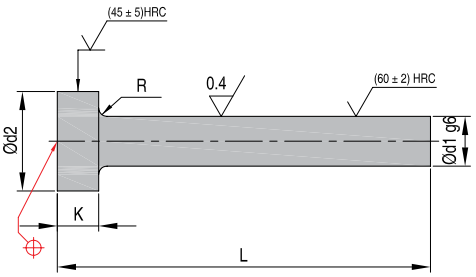

| Код для заказа | Тип | d1 g6 | d2 0 -0.2 | K 0 -0.05 | R +0,2 0 | L +2 0 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0040 | 0063 | 0080 | 0100 | 0125 | 0160 | 0200 | 0250 | 0315 | 0400 | 0500 | 0630 | 0800 | 1000 |
| EAH28 01-50 L | AH | 01,50 | 3,0 | 1,5 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 01-60 L | | 01,60 | 3,0 | 1,5 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 01-70 L | | 01,70 | 3,0 | 1,5 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 01-80 L | | 01,80 | 3,0 | 1,5 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 02-00 L | | 02,00 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 02-10 L | | 02,10 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 02-20 L | | 02,20 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 02-50 L | | 02,50 | 5,0 | 2,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 02-70 L | | 02,70 | 5,0 | 2,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 03-00 L | | 03,00 | 6,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 03-10 L | | 03,10 | 6,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 03-20 L | | 03,20 | 6,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 03-50 L | | 03,50 | 7,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 03-70 L | | 03,70 | 7,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 04-00 L | | 04,00 | 8,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 04-10 L | | 04,10 | 8,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 04-20 L | | 04,20 | 8,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 04-50 L | | 04,50 | 8,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 04-70 L | | 04,70 | 8,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 05-00 L | | 05,00 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 05-10 L | | 05,10 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 05-20 L | | 05,20 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 05-50 L | | 05,50 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 06-00 L | | 06,00 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 06-10 L | | 06,10 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 06-20 L | | 06,20 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 06-50 L | | 06,50 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 07-00 L | | 07,00 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 08-00 L | | 08,00 | 14,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 08-10 L | | 08,10 | 14,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 08-20 L | | 08,20 | 14,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 08-50 L | | 08,50 | 14,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 09-00 L | | 09,00 | 14,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 10-00 L | | 10,00 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 10-10 L | | 10,10 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 10-20 L | | 10,20 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 10-50 L | | 10,50 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 11-00 L | | 11,00 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 12-00 L | | 12,00 | 18,0 | 7,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 12-10 L | | 12,10 | 18,0 | 7,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 12-20 L | | 12,20 | 18,0 | 7,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 12-50 L | | 12,50 | 18,0 | 7,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 14-00 L | | 14,00 | 22,0 | 7,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 16-00 L | | 16,00 | 22,0 | 7,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 18-00 L | | 18,00 | 24,0 | 7,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| EAH28 20-00 L | | 20,00 | 26,0 | 8,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |

CAD reference point

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru